



RV-RH | PAIGALDAMISE KIIRJUHIS VÄIKESTE TÜHIMIKE JAOKS


Siderise fooliumteip
RFT120/45

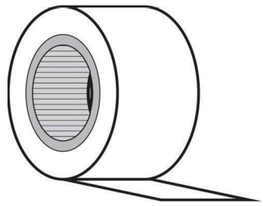


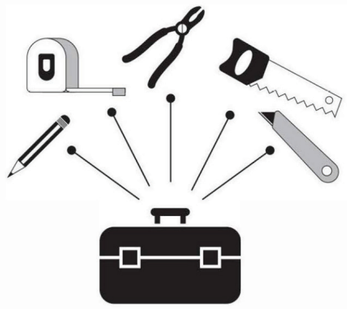

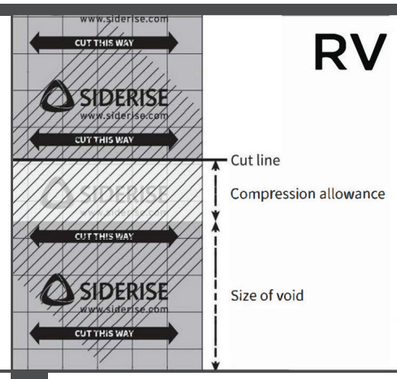

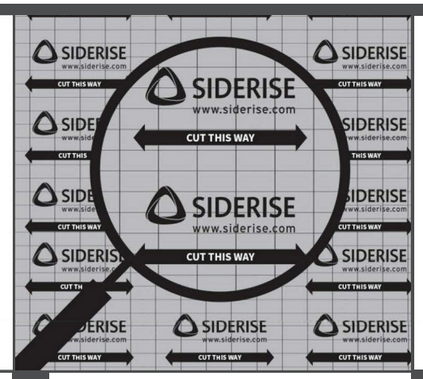

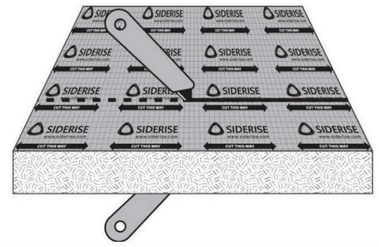

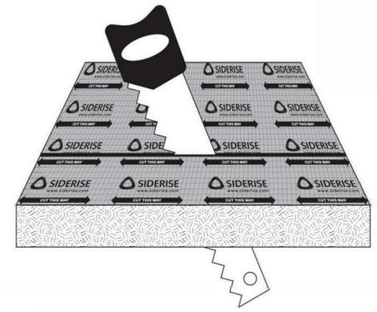

1 Teil on vaja: Fooliumteipi 120/45. Mittesüttivat mehaanilist kinnitust koos aluspinnale sobiva 10–15 mm läbimõõduga seibiga, mille tarnib töövõtja.


2 Kohapeal lõikamiseks vajalikud tööriistad: marker, mõõdulint, terav nuga, sakiline tera, tangid.


3 Mõõtke ja markeerige: tühimiku suurus pluss andmelehel märgitud survevaru. +10% kuni 50 mm tühimike puhul, 10 mm suuremate tühimike puhul.

4 Lõika RV-lehe fooliumpinnal märgitud suunas.


5 Lõika terava noaga fooliumkatted mõlemalt poolt läbi.


6 Lõika kivivill saega läbi, olles ettevaatlik, et fooliumkate ei rebeneks.

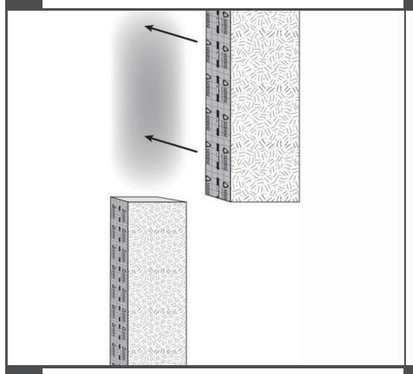


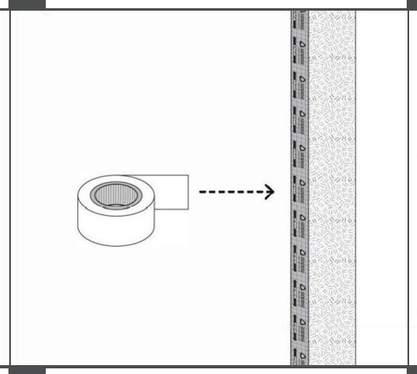



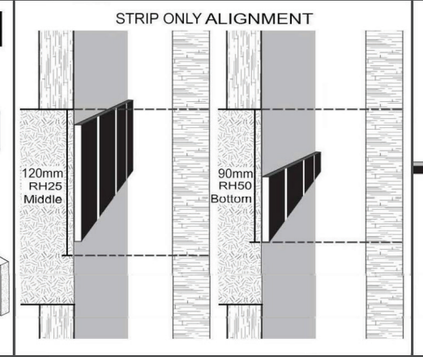

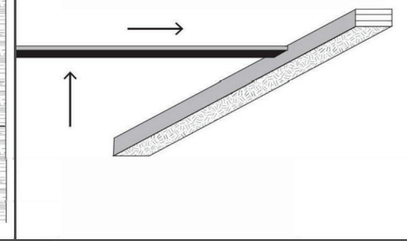

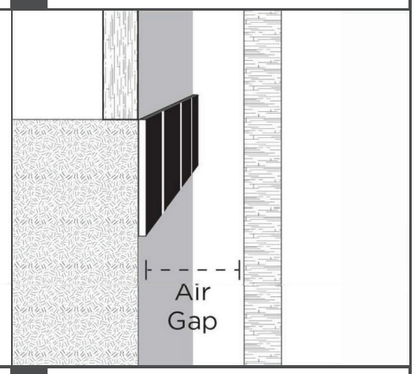

7 Paigaldage tõke aluspinna vastu nii, et see toetaks tõket tihedalt nii alt kui ka pealt. Tõket saab paigal hoida teipides ta kergelt aluspinna külge, nii et see tõket kokku ei suruks.


8 RV tõkete vahelised vuugid tihendage mõlemalt poolt Siderise fooliumteibiga.
RH isepaisuvat linti ei teibita.


9 Need juhised kehtivad ülaltoodud tühimike suuruste kohta. Suuremate tühimike puhul vaadake palun RH ja RV juhiseid.


10 Paisuv riba tuleb paigaldada kahe aluspinna vahele, mille minimaalne kõrgus on 120 mm RH25 puhul ja 90 mm RH5O puhul. RH25 riba asetatakse keskele, RH5O alla. Kui see pole võimalik, võtke ühendust tehnilise toega.


11 Hoidke tõket vastu seina.


12 Kontrollige, et tõkke laius oleks selline, et horisontaalse tõkke ja kattepaneeli vahele jääks vajalik õhuvahe.

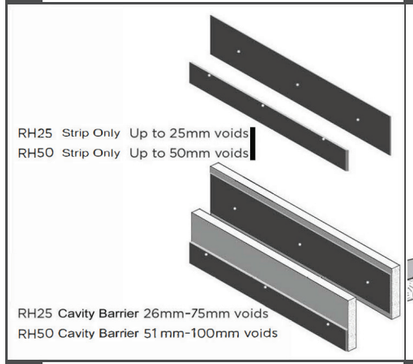

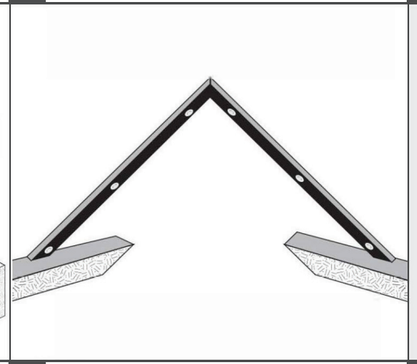

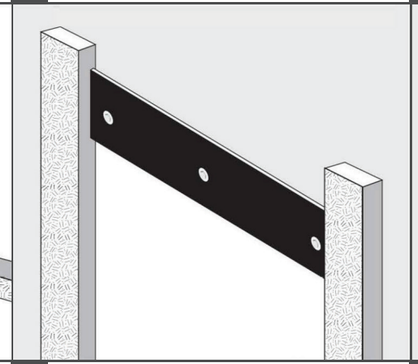

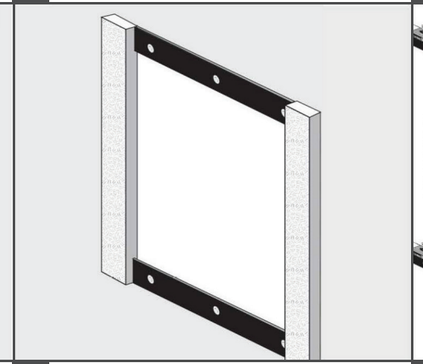

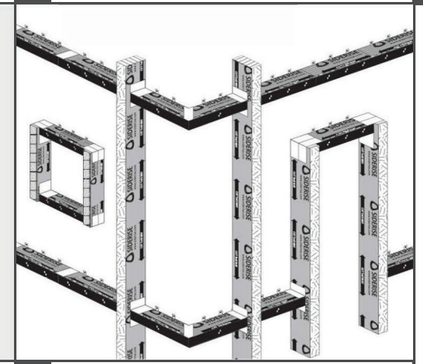

13 Kinnitage tõke mehaaniliselt seina külge, veendudes, et see on tihedalt vastu kõrval asuvaid tõkkeid. Kinnitades seibidega läbimõõduga 10–15 mm, peaksid olema 400 mm kaugusel, RH25 keskmise kõrgusega, läbi RHSO paisuva materjali ülemise serva.

14 Lõika tõke ettevaatlikult läbi, et kaldservade tihe kokkupuutumine oleks tagatud ja et paisuva materjali jätkumine esiservas oleks tagatud.

15 Vertikaalne tõke peab ulatuma ukseavade avast kaugemale. Horisontaalsed tõkked asetage avade kohale, tihedalt vertikaalsete tõkete külge toetudes. Ainult riba puhul peab RV ulatuma riba ülaosast kaugemale, vastavalt joonis 10 mõõtmetele.

16 Vertikaalsed tõkked peavad ulatuma aknaava üla ja ala servani. Asetage horisontaalsed tõkked tihedalt vertikaalsete tõkete vahele.

17 Joonisel 3 ja 9 loetletust suuremate vahede korral vaadake teisi juhiseid. Muud juhised ja andmelehed leiate meie veebilehelt.

TÄPSEMAD JUHISED

SKANEERI

IFC Certification
CERT NO: IFCC1712

Need on üldised juhised ja ei ole projektispetsiifilised. Teil võivad olla Siderise tuletõkete ja fassaadisüsteemi komponentide vahel tühimikke, mis vajavad eraldi detailplaneerimist, seega võtke TRX Layersiga ühendust kohapealseks koolituseks. Jätame endale õiguse paigaldussoovitusi ette teatamata muuta. TRX Layers OÜ, Laki 6, 10621, Tallinn