TRX LAYERS

Paigaldusjuhend
Artikkel TRX-KORSTEN-A2
Versioon 1 · 11/2026

KORSTNA LÄBIVIIK · KALDKATUS

TRX A2 korstna läbiviigu komplekt

TRX Layersi komplekt Riwega Panther A2 ja Tape Fire B toodetega · 1,5 × 1,5 m

A2
MITTEPÕLEV

KOMPLEKTIS


1 tk	Riwega Panther A2 kangas 1,5 × 1,5 m
1 rull	Riwega Tape Fire B teip, 25 m

VAJALIKUD TÖÖRIISTAD


Terav nuga ja mõõdulint
Pliiats, teibirull või hõõrdklots

Lõige korstna kohalt

Põhimõtteline skeem, mõõtkavata

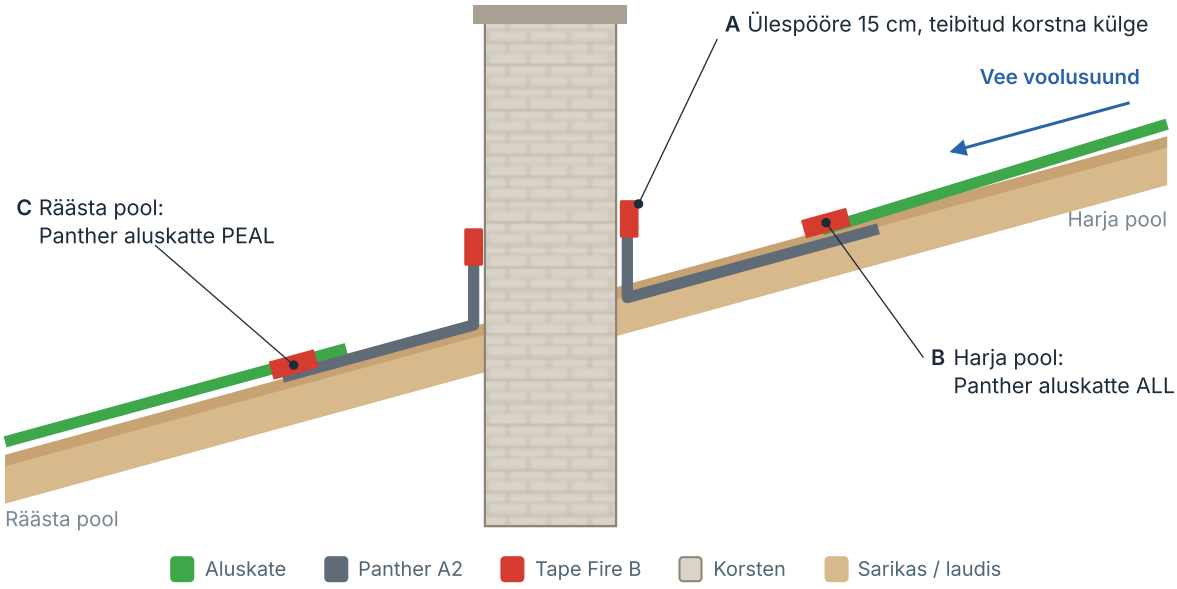

LÕIKESKEEM

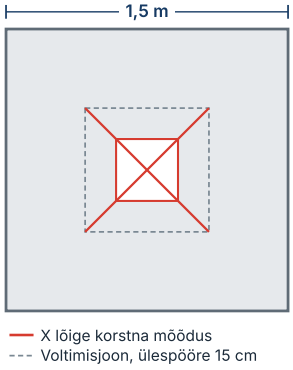

1 Kontrolli ohutuskaugust
Korstna ja põlevate materjalide vahe korstnatootja nõuete järgi.

2 Ava aluskate
Lõika olemasolev aluskate korstna ümbert lahti umbes 30 cm kauguselt.

3 Märgi ja lõika
Märgi Pantheri keskele korstna mõõt ja lõika X lõige nurgast nurka.

4 Tee ülespöörded
Keera servad 15 cm ulatuses korstnale üles.

5 Paigalda Panther
Harja poolel aluskatte alla, räästa poolel aluskatte peale (B ja C).

6 Teibi korstna külge
Kinnita ülespöörded Tape Fire B teibiga, nurgad kahekordselt (A).

7 Teibi ülekatted ja kontrolli
Teibi kõik Pantheri ja aluskatte ülekatted Tape Fire B teibiga, suru teip korralikult kinni. Veendu, et pragusid ega lahtisi nurki ei jää.

Oluline: paigalda kuivale ja tolmuvabale pinnale. Vee voolusuund peab alati jääma ülekatte peale. Korstna ohutuskaugused ja tulekaitsenõuded järgivad korstnatootja paigaldusjuhendit ning kehtivaid tuleohutusnõudeid.

TRX Layers OÜ · Laki 6, Tallinn · Savi 35b, Pärnu
+372 5480 0300 · **trxlayers.ee**

Layers that protect.
Solutions that last.
Ametlik Riwega ja SPAX partner Eestis